



1. Limpe o tubo das poeiras e detritos


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

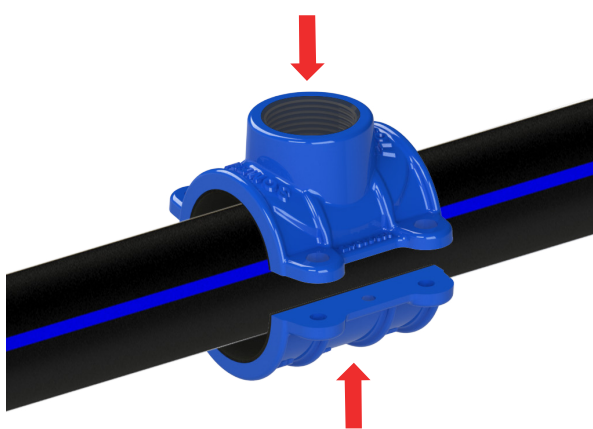


1. Encaixar corpo superior e corpo inferior no tubo

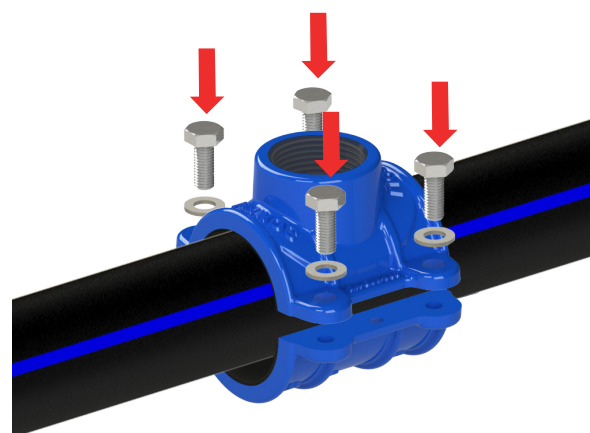

2. Alinhar anilha, parafusos, corpo superior e inferior da braçadeira BRAC-PRO

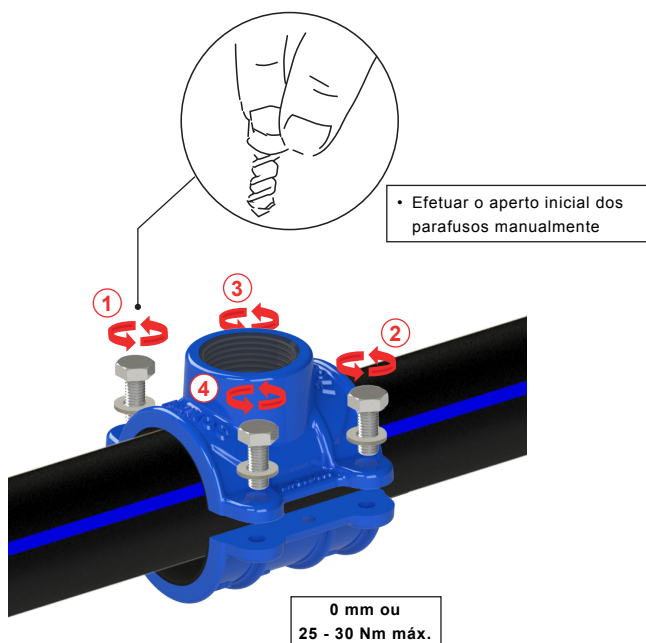

3. Efetuar o aperto inicial dos parafusos manualmente e de forma cruzada

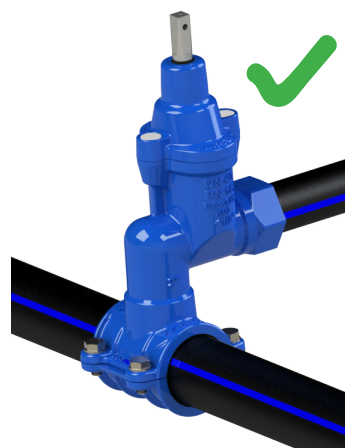

4. Verifique se a braçadeira BRAC-PRO se encontra bem apertada. Proceda aos restantes passos na instalação do novo ramal:

- Corte a água
- Fure com o berbequim
- Faça a instalação do novo tubo
- E restabeleça a água